

このたびはノボルボックススピーカをお買上げいただき、誠にありがとうございます。


ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ■特 長


- 7.7cmコーンスピーカをプラスチック製キャビネットに組込んだ壁掛型キャビネットスピーカです。
- 後面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
- 回転式の音量調節器で音量調節ができます。

### ■使用上の注意


- 次のような場所での保管あるいは使用は、さけてください。故障の原因となります。
  - ストープ等の熱器具の近く、または直射日光が当たる場所。
  - 水、油のかかる場所や湿度が高くなる場所。
  - ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所。
  - ヒーターの熱風が直接当たる場所や、50℃を越える温度が高くなる場所。

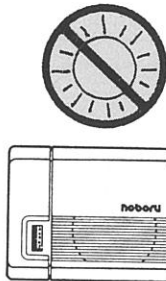

- 分解または改造はしないでください。故障の原因となります。

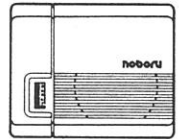



- 清掃には乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布で拭いてください。シンナーやベンジンを使用すると、変形・変色することがありますので絶対に使用しないでください。

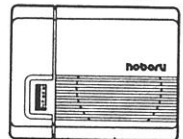

- 付属の取付ネジは確実に固定して本機を取付けてください。落下しケガや故障の原因となります。



- 周囲の状況に合わせて音量を適当に調節してください。

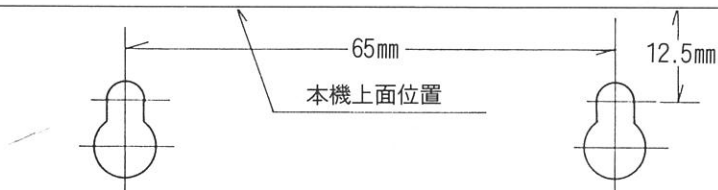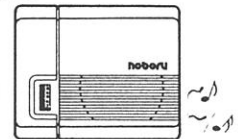


## ■接続方法

1. スピーカコードはアンプのハイインピーダンス出力端子に接続してください。アンプのハイインピーダンス出力端子には、表1に示すような表示がしてあります。


| アンプの<br>定格出力                      | 10 W                                            | 20 W                   | 30 W                                                            | 60 W                     | 120 W                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ハイイン<br>ピーダン<br>ス出力端<br>子の表示<br>例 | スピーカ<br>$1k\Omega$<br>コモン ホット<br>または<br>SPC SPH | スピーカ<br>0 500 $\Omega$ | スピーカ<br>$330\Omega$<br>コモン ホット<br>または<br>スピーカ<br>0 330 $\Omega$ | スピーカ<br>COM 170 $\Omega$ | スピーカ<br>COM 83 $\Omega$ |

2. スピーカを2本以上使用するときは、図のように極性を合わせて(並列)接続してください。スピーカの入力電力(W)の合計がアンプの定格出力(W)より小さいか、同じになるようにしてください。

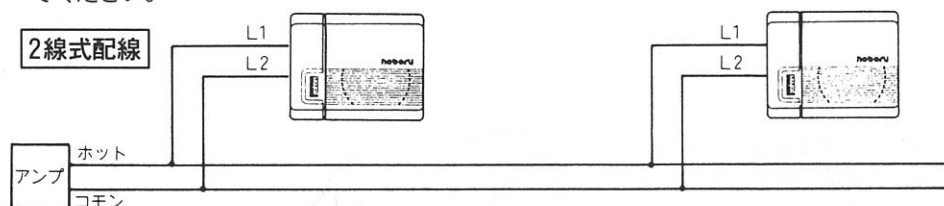


## ■取付方法

- ① 図のように付属の取付ネジを壁等に固定します。
- ② 取付ネジに本体裏面のダルマ穴を引掛けてください。

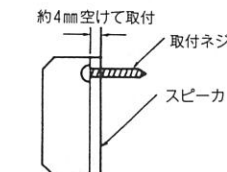

## ■使用方法


- ① すべての接続が正しいかどうかを確認してください。
- ② アンプ(別売)の音量調節ツマミもしくは本機の音量調節ツマミで適当な音量に合わせてください。

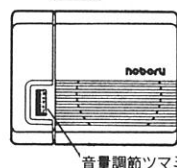

## ■故障かな？

| 症 状                    | 点 検 項 目                                                                    | 処 置                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 音が出ない<br>または<br>音がとぎれる | ○ アンプのボリュームもしくは本機の音量調節ツマミが最小になっていませんか<br>○ 接続が外れていませんか<br>○ 接続がショートしていませんか | ○ 適当な音量に調節してください<br>○ 正しく接続してください<br>○ 正しく接続してください |
| 雑音が出る                  | ○ 近くに強いノイズを出すような器具はありませんか                                                  | ○ 遠ざけてください                                         |

## ■仕 様

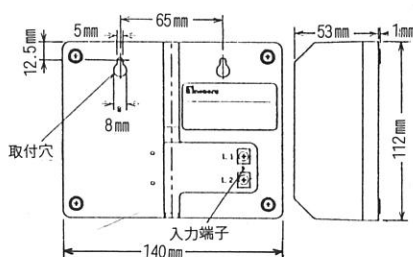

| 品 番     | BS-051                 |
|---------|------------------------|
| インピーダンス | 20k $\Omega$           |
| 定 格 入 力 | 0.5W                   |
| 再生周波数範囲 | 200Hz～8kHz (偏差 20dB)   |
| 出力音圧レベル | 86dB以上(入力1W, 距離1mに於いて) |
| キャビネット  | プラスチック製(Hi-PS)         |
| 内蔵スピーカ  | 7.7cmパーマネントダイナミック 1個   |
| 外 形 寸 法 | 正面112×140mm 奥行53mm     |
| 質 量     | 0.6kg                  |



株式会社 ノボル電機製作所  
拡声用音響装置

顧客サービスセンター

フリーダイヤル(無料電話) TEL0120-014-602  
受付時間 9:00～17:00  
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。